


Vergrendelen

Om valsspelen te voorkomen kun je de geweren vergrendelen. Als een geweer vergrendeld is kan de speler zijn geweer niet meer uitzetten en opnieuw starten.

Vergrendel een geweer door de afstandsbediening naar een geweer te richten en op de knop te drukken. Ontgrendel het geweer door nogmaals op de knop te drukken

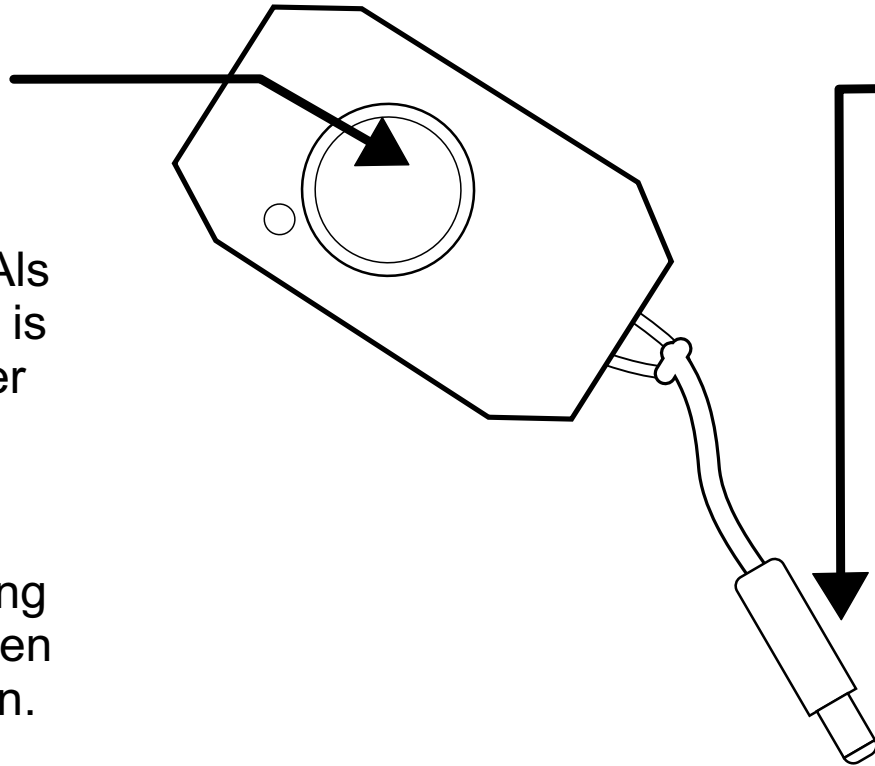

Resetten

Is het geweer vergrendeld, maar krijg je het niet meer ontgrendeld? Reset het geweer dan door de aan / uit schakelaar op OFF te zetten en de plug onderaan of aan de zijkant in gat van het geweer te steken